

Weller WHA 900 Forrólevegős forrasztó állomás (230V/700W)

Köszönjük a Weller WHA 900 forrólevegős állomás megvásárlásával irányunkban mutatott bizalmát. A gyártás során a legszigorúbb minőségi követelményeket vettük alapul, ami biztosítja a készülék kifogástalan működését.



1. Vigyázat!

A készülék üzembevétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az üzemeltetési útmutatót és a mellékelt biztonsági utasításokat. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása baleset- és életveszélyt jelent.

Más, az üzemeltetési utasítástól eltérő használatért, valamint önkényes változtatás esetén, a gyártó nem vállalja a felelősséget.

A Weller WHA 900 forrólevegős állomás a 2004/108/EK és 2006/95/EK irányelvek alapvető biztonsági követelményei alapján megfelel az EK megfelelési nyilatkozatnak

2. Leírás

A WHA 900 forró levegős hegesztőállomás nagy felületű, sok csappal rendelkező SM alkatrészek forrasztási feladataira lett kifejlesztve. A forró levegő hőmérséklete elektronikusan szabályozható, és 50°C és 550°C között fokozatmentesen állítható. A készülék 230 V tápfeszültségről üzemeltethető. A turbínával létrehozott légáram elektronikusan, fokozatmentesen állítható kb. 5 és 50 l/perc között. A forró levegő a készülék elején található zöld gombbal aktiválható.

A fűtőelem földelt.

Készenléti üzemmód

A berendezés egyik funkciója a bekapcsolással aktivált készenléti üzemmód (vagy további hőmérsékletprofil).

A gép bekapcsolása előtt válassza ki a használni kívánt hőmérsékletet és légáramot a készenléti üzemeltetéshez.

Például:

- A hőmérséklet potmétere 150°C-ra van állítva, a légáram potmétere 1. helyzetben van.
- Majd nyomja meg a zöld gombot a berendezés bekapcsolása közben.
- Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 másodpercig.
- A szivattyú bekapcsol, és a készenléti funkció aktiválódik.
- Kapcsolja ki a berendezést.
- Ekkor a berendezés bekapcsolásakor a fűtőegység hőmérséklete 150°C lesz, a szivattyú pedig az 1. helyzetű légáramnak megfelelően fog üzemelni.
- Ha megnyomja a gombot, a légáram és a hőmérséklet a beállított értékre áll be.
- Ha még egyszer megnyomja a gombot, akkor a berendezés visszaáll a készenléti értékekre.

A készenlét inaktíválása:

Ha a készenléti üzemmód aktív, nyomja meg a zöld gombot a berendezés bekapcsolásakor. Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 másodpercig.

A berendezés ekkor az eredeti üzemmódra vált át.

Műszaki adatok

Méret:	
(L x W x H mm)	210 x 170 x 110
Tápfeszültség:	230 V
Teljesítményfelvétel:	650 W
Forró levegős ceruza kimenet:	612 W
Biztosíték:	T 4A
Hőmérséklet:	Fokozatmentesen állítható 50°C és 550°C között
Beállítási pontosság:	± 30°C
Légáram:	Fokozatmentesen állítható 5 - 50 l/perc között
Zajszint:	56 dB(A) 1 m-es távolságban max. légáramlási szintnél

3. Üzembevétel

Helyezze a forró levegős ceruzát a biztonsági tartóba.

Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a berendezés adattábláján található értékkel. Ha a tápfeszültség megfelelő, csatlakoztassa rá a berendezést.

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a forgatható potenciométerrel (2), illetve a légáramot a forgatható potenciométerrel (3), és kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval (4). A LED ekkor lassan villog, és ezzel jelzi, hogy a berendezés üresjárat állapotban van.

A beállított légáram és hőmérséklet a nyomógomb megnyomása után aktiválódik. A fúvóka melegezési ideje alapvetően a fúvóka méretétől és a légáram nagyságától függ.

Figyelmeztetés:

Ne mutasson a forró levegős ceruzával emberekre vagy éghető tárgyakra.

4. Munkautasítások









Fúvókák cseréje

Vigyázat: égésveszély!

A forrólevegős fúvóka a kikapcsolás illetve kivétel után egy ideig még forró. A forrólevegős fúvókát rögzítőcsavar erősíti a fűtőelemhez. A fúvóka cseréjéhez oldja ki a rögzítőcsavart és a fúvókacserélővel vegye ki a forrólevegős fúvókát.

5. Hőmérséklet-eltolás

1. Kapcsolja ki a berendezést. Helyezze fel a 0058736875-ös mérőfúvókát, és rögzítse a hatlapfejű csavarral.
2. Helyezze be a 0,5 mm-es hőelemet a furatba a fúvóka méréséhez, és állítsa a forró levegős ceruzát a biztonsági tartóba. Kapcsolja be a berendezést.
3. Válassza ki a beállítani kívánt hőmérsékletet a hőm. potenciométerrel.
4. Aktiválja a forró levegőt a zöld gombbal. Állítsa a légáramot a 4 helyzetbe. Várjon kb. 5 percig.
5. Olvassa le a hőmérsékletértéket a mérőberendezésen.
6. Ha a hőmérsékletet javítani kell, tartsa lenyomva a zöld gombot kb. 15 másodpercig aktív forró levegő mellett.
7. Ekkor a zöld LED folyamatosan világít. Majd azonnal állítsa a potenciométert középső helyzetbe.
8. Válassza ki az eltolást, és nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.

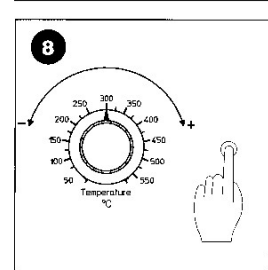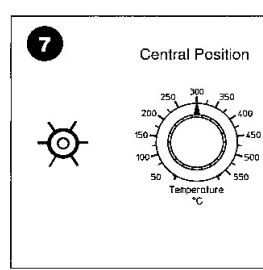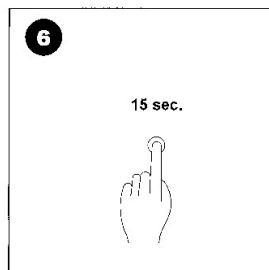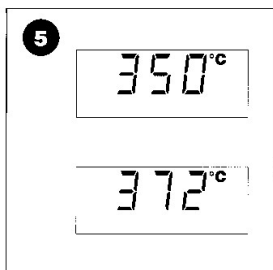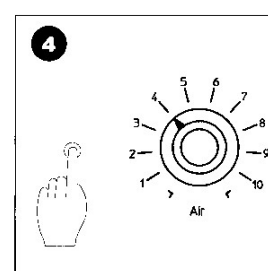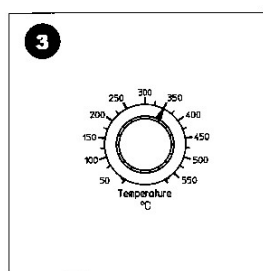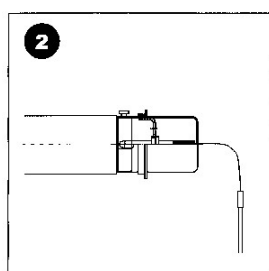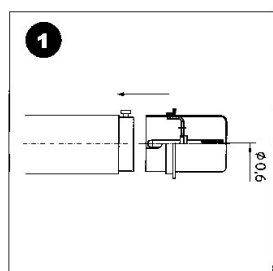

6. Tartozéklista

A fúvókatarományt lásd a mellékletben (41-45)

T005 15 049 99 Fúvóka-átalakító

T005 15 048 99 Tartó hat fúvókához

T005 13 120 99 Egyfokozatú lábkapcsoló

T005 31 716 99 WHA 900 a lábkapcsoló

T005 31 716 70 WHA 900 nélkül lábkapcsoló

7. Szállítási terjedelem

WHA 900 vezérlőegység HAP tartóval

tápkábel

Használati útmutató

Biztonsági információk